

Anweisung Auftanken



LKW oder Busse dürfen nur von einer mit **H35** gekennzeichneten Tankstelle betankt werden.

1.


Parken Sie Ihr Fahrzeug an der Zapfsäule*, stellen Sie den Motor ab und öffnen Sie den Tankdeckel.

2.

Gehen Sie zum Zahlungsterminal und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Das Terminal befindet sich an der Gebäudewand.

3.

Gehen Sie zum zuvor ausgewählten Verteiler und schließen Sie die Pistole an das Ventil des Fahrzeugs an.

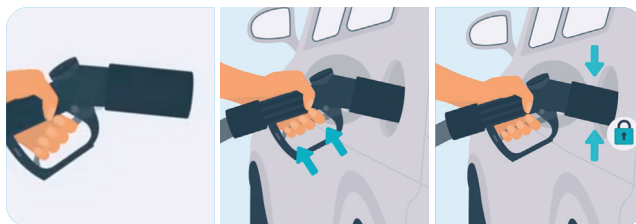

4.

Stellen Sie sicher, dass die Pistole fest sitzt und auf dem Ventil des Fahrzeugs verriegelt ist.


5.

Um mit dem Tanken zu beginnen, drücken Sie den grünen Knopf an der Zapfsäule.



6.

Wenn die Zapfsäule die Meldung anzeigt, dass der Tankvorgang abgeschlossen ist, entriegeln Sie die Zapfpistole, trennen Sie sie vom Fahrzeug und legen Sie sie in die Halterung.

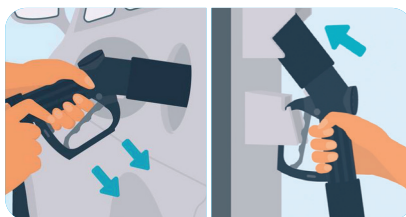

7.

Kehren Sie zum Zahlungsterminal zurück und holen Sie Ihre Quittung oder Rechnung ab.

Gute Fahrt!